



# Mikrofilm

## -Handzettel zur Hilfestellung-


1. Hinweis von HDGUARD beachten!
2. Programm „Launch UScan“ starten.
3. Objektisch herausziehen ziehen, Mikrofilm links einstecken und bis recht ziehen. Dann einklemmen, den Film ein Stück eindrehen und den Objektisch zurückschieben.
4. Zum Starten folgendes Symbol betätigen und die Größe des Filmes wählen.

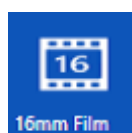

5. Um die Ansicht zuverändern auf den Button „Format“ klicken.

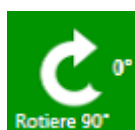

Symbole zum Ausrichten des Bildes.

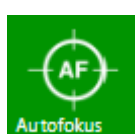


Symbol um die Bildqualität zuverbessern.



Symbol um zwischen Positiv und Negativ zuwählen.


6. Unter dem Symbol „Rahmen“ können sie zwischen zwei Möglichkeiten wählen.

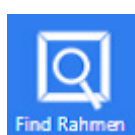

Rahmen wird vom System generiert.



Rahmen kann frei gezogen werden.

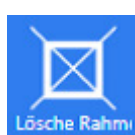

Rahmen wird entfernt.

7. Unter „Ändern“ finden sich viele Möglichkeiten zur Bearbeitung des Bildes (z. B. Drehen, Kontrast, Helligkeit, Lupe usw.).



8. Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Seite kann man einen entsprechenden Rahmen ziehen und somit den Scanbereich fixieren.

9. Um einen Scan zuerstellen klicken Sie auf folgenes Symbol. Der Scan ist dann auf der rechten Seite des Bildschirms sichtbar.




10. Zum Fortsetzen des Filmes verwenden Sie folgenden Anzeige.



Rahmen durch Doppelklick hinzufügen und durch erneutes klicken auf das Symbol (Punkt 9) einen weiteren Scan erstellen.

11. Die Scans können nur auf einem USB-Stick gespeichert werden, welchen man direkt an den Scanner anschließt. Die Daten werden im Ordner „Temp“ automatisch abgespeichert.

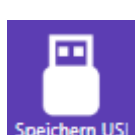

Scans werden auf dem USB-Stick abgespeichert.

12. Jetzt können gegebenenfalls die Einstellungen der Datei verändert werden. Bei mehreren Seiten die Strg-Taste drücken und alle Scans auf der rechten Seite mit der Maus markieren.

13. Über den Datei-Manager kann man Daten vom USB-Stick prüfen, drucken oder als Anhang per E-Mail versenden.

14. Nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben, spulen Sie den Mircofilm zurück, nehmen ihn heraus und verpacken ihn. Klicken Sie dann auf das Symbol „Sitzungsende“.



15. Beenden Sie das Programm, entfernen Sie Ihren USB-Stick und schalten Sie den Scanner aus.

16. Fahren Sie den Rechner runter und platzieren Sie das Schild wieder über den Bildschirm.